

Superlux®

HD681 EVO
Semi-abierto

HD662 EVO
Cerrados

Professional Studio Auriculares

Español

HD681 EVO - Semi-abierto

HD662 EVO - Cerrados

Professional Studio Auriculares

Contiene

- 50 mm diafragma de gran tamaño ofrece una precisa del sonido y un amplio rango dinámico
- De auto-ajuste de diadema de gran ajuste y comodidad máxima
- Desmontable 1 m y 3 m cables en, incluye clip para cable mantiene el cable desmontable se salga por accidente
- Opcional dos colores: blanco y negro

HD681 EVO

- Semi-abierto, Para colocar sobre las orejas
- HD681 próxima evolución de diseño con un nuevo diseño y más neutral, el tono agudo

HD662 EVO

- Cerrados, Para colocar sobre las orejas
- HD662 próxima evolución de diseño con

Especificaciones técnicas

Diseño acústico
 HD681 EVO: Dinámico, semi-abierto
 HD662 EVO: Dinámico, de casco cerrado

Altavoz
 Neodimio, de 50 mm de diámetro

Sensibilidad
 98 dB SPL (1mW) at 1KHz

Respuesta de frecuencia
 10 – 30,000 Hz

Potencia de entrada máxima
 HD681 EVO: 300 mW
 HD662 EVO: 200 mW

Impedancia media
 32 Ω (cobre recubierto de alambre de aluminio)

Material de la almohadilla
 Piel

Presió de la diadema
 HD681 EVO: apróx. 3.5 N
 HD662 EVO: apróx. 7.5 N

Cable
 1 metro (3.3 ft.) y 3 metros (9.8 ft.) cable rector, unilateral

Conector
 Clavija mini stereo de 3.5mm

Peso neto
 HD681 EVO: 265 g (9.3 oz)
 HD662 EVO: 250 g (8.8 oz)

Atención

Daños de audición

A continuación, una guía siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). El NIOSH es la agencia federal de los Estados Unidos encargada de la realización, investigación y formulación de recomendaciones para la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo:

dB SPL	Nivel de presión Sonora 1991	NIOSH and CDC 2002
85		8 horas
88	8 horas (90 dB SPL)	4 horas
91	6 horas (92 dB SPL)	2 horas
94	4 horas (95 dB SPL)	1 hora
97	3 horas	30 min
100	2 horas	15 min
103	1.5 horas (102 dB SPL)	7.5 min
106	1 horas (105 dB SPL)	< 4 min
109	30 min (110 dB SPL)	< 2 min
112		~ 1 min
115	15 min	~ 30 sec

a De auto-ajuste de diadema


b Desmontable

c Clip para Cables


d Almohadillas, 1 par


Ear Pad Kit EPK681 EVO es para HD681 EVO y EPK662 EVO es para HD662 EVO, y cada uno incluye un par de almohadillas y un par de discos de goma espuma. Ordene sus oído pad kit a cualquier agente autorizado de Superlux.

- Reemplace las almohadillas viejas removiendolas simplemente por unas nuevas.
- Para cambiar el cable, desconecte el conector, al igual que el dispositivo que lo conecta a la fuente de audio. Reemplázelo con otro cable compatible.
- Ponga el clip para cables para fijar los cables desmontables de ser arrancados por accidente.

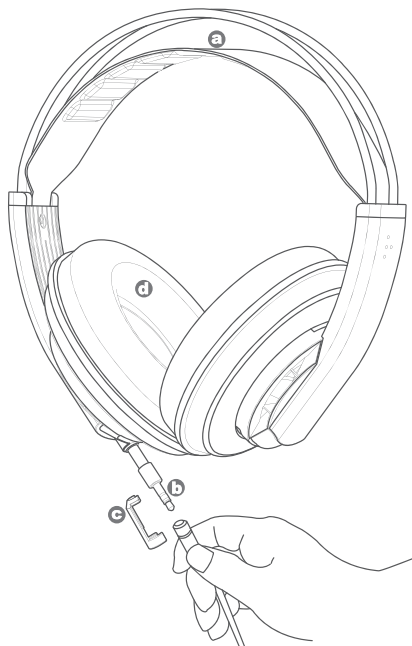

HD681 EVO

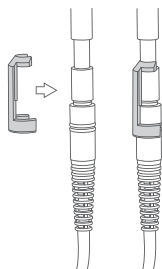

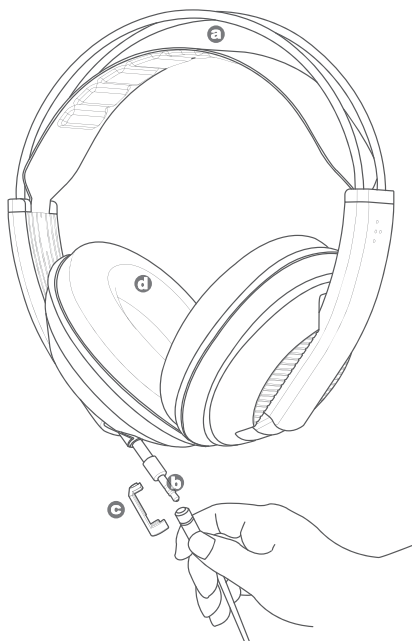

HD662 EVO

Sustitución de las almohadillas

Las almohadillas deben ser cambiadas con el paso del tiempo por razones higiénicas. Ear Pad Kit EPK681 EVO es para HD681 EVO y EPK662 EVO es para HD662 EVO, y cada uno incluye un par de almohadillas y un par de discos de goma espuma. Ordene sus oído pad kit a cualquier agente autorizado de Superlux.

Número de modelo:

EPK681 EVO-L: Almohadillas de piel sintética

EPK681 EVO-V: Almohadillas de terciopelo

EPK662 EVO-L: Almohadillas de piel sintética

EPK662 EVO-V: Almohadillas de terciopelo

Limpiando los audífonos

Para limpiar los audífonos, utilice un paño suave. Si es necesario, utilice agua con un poco de jabón diluido.

Importante: No utilice limpiadores que contengan solventes!

Incluido



Cable plano de 1m
FD1YW



Cable plano de 3m
FD3YW



Conector
adaptador
modelo
3.5 mm/ 6.3 mm



Clip para
Cables



Bolsa
protectora para
guardarlos

Producto recomendado



HA3D Amplificador para audífonos



Cable de 3m
FD3YW/S

Contacto

Marketing y ventas

Superlux Taiwan
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw
support@superlux.com.tw

Fabricación y logística

Superlux Enterprise
Development(Shanghai)Co., Ltd.

www.superlux.com.tw